

CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO GUIA DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL KT-1000 PLUS

Ele integra todas as marcas populares no mercado global. Mais de 1000 códigos dentro dele.
Trata-se de dois tipos de modo de uso. Uma delas é usar diretamente. O outro é Busca Manual.

Modo1 (Uso Direto)

No modo inicial pode-se controlar diretamente quatro marcas: GREE, Midea, HAIER e CHANLAN.

Modo 2 (Busca Manual)

Ligue o ar condicionado; manter apontando o controle remoto para ar condicionado durante todo o processo de definição. Há quatro métodos para configurar.

1. Code Search

Pressione e segure a tecla [SET] por 3 segundos e solte-o. Pressione [TEMP ▲] ou [TEMP ▼] para localizar o código adequado. Se o ar condicionado responder, pressione [SET] para salvar e sair.

2. Entrada de Código

Encontrar códigos correspondentes ao ar condicionado a partir da lista CODE. A maioria das marcas tem muitos códigos, por favor, tente cada um deles. Pressione e segure a tecla [SET] por 3 segundos e solte-o. Pressione e segure [TEMP ▲] ou [TEMP ▼] para o código necessário. Se o ar condicionado responder, pressione [SET] para salvar e sair. Por favor, teste outras teclas de função. Se eles não funcionam, por favor, tente outros códigos.

3. Pesquisa Rápida

Pressione e segure a tecla [SET] durante 6 segundos para iniciar a pesquisa, o código irá mudar rapidamente e mostrado na tela LCD. Solte a tecla [SET] imediatamente se o ar condicionado responder. Mantenha apontado o controle remoto para o ar condicionado. Quando o ar condicionado responder novamente, pressione [SET] dentro de 1,5 segundos. Por favor, teste outras teclas de função. Se eles não funcionam, por favor, repita este passo.

4. Pesquisa de Marca

As seguintes marcas poderia usar esta função.

Há três chaves na última linha das teclas do controle remoto, com as marcas impressa ao redor deles. Por exemplo, pressione [GREE / NEC] por 5 segundos para iniciar a pesquisa. Quando o ar condicionado responder, solte a tecla. A configuração acabou.

As marcas-chave correspondente:

[Chave GREE / NEC]: GREE / HAIER / CHANGHONG / MEDIA / NEC / FUJITSU

[Chave SANYO / LG / SAMSUNG]: Chunlan / Aucma / LG / SAMSUNG / TOSHIBA / SANYO

[Chave MISUBISHI / SHARP]: MISUBISHI / SHARP / TCL

NOTA: Nenhuma tecla pressionada em 15 segundos, ele irá salvar e sair automaticamente.

4. Função relógio

Pressione [CLOCK] por 3 segundos para configurar o tempo. Número de tempo piscará. Use a tecla [TEMP ▲] ou [TEMP ▼] ajustar o tempo. Pressione [CLOCK] ou a tecla [SET] para salvar a configuração. Tempo será exibido no LCD. Nenhuma tecla pressionada em 15 segundos, ele irá salvar e sair automaticamente.

5. Função de tempo

Pressione [TIME ON] / [TIME OFF] por 3 segundos para iniciar a cronometragem. Use a tecla [TEMP ▲] ou [TEMP ▼] para ajustar o tempo. Pressione [TIME ON] / [TIME OFF] para salvar e voltar a usar o modo.

NOTA: 1) Ao utilizar a função de tempo, o LCD pode exibir tempo on / off sinal. Pressione [TIME ON] / [TIME OFF] para verificar o tempo.

2) [TIME ON] significa inicialização do tempo. [TIME OFF] significa desligamento do tempo.

3) Não pode ajustar o tempo [TIME ON] e [TIME OFF] para ser o mesmo.

4) Nenhuma tecla pressionada em 15 segundo, o tempo será cancelada.

6. Função bloqueio

No modo usuário, pressione [LOCK] por 3 segundos para bloquear o controle remoto. O sinal de bloqueio será exibido no LCD.

NOTA: Se o controle remoto está bloqueado, não pode ser usado para qualquer operação. Pressione [LOCK] por 3 segundos para desbloqueá-lo. O sinal de bloqueio desaparecerá no LCD.

C01127


Garantia limitada de 6 meses

Garantia limitada de 6 meses

Importado por CNPJ:

01.135.153/0003-70

Origem: China

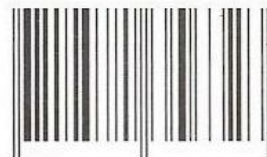

MXT