


## CONHEÇA AS FUNÇÕES DO SEU CONTROLE REMOTO

Saiba como aproveitar ao máximo seus recursos disponíveis

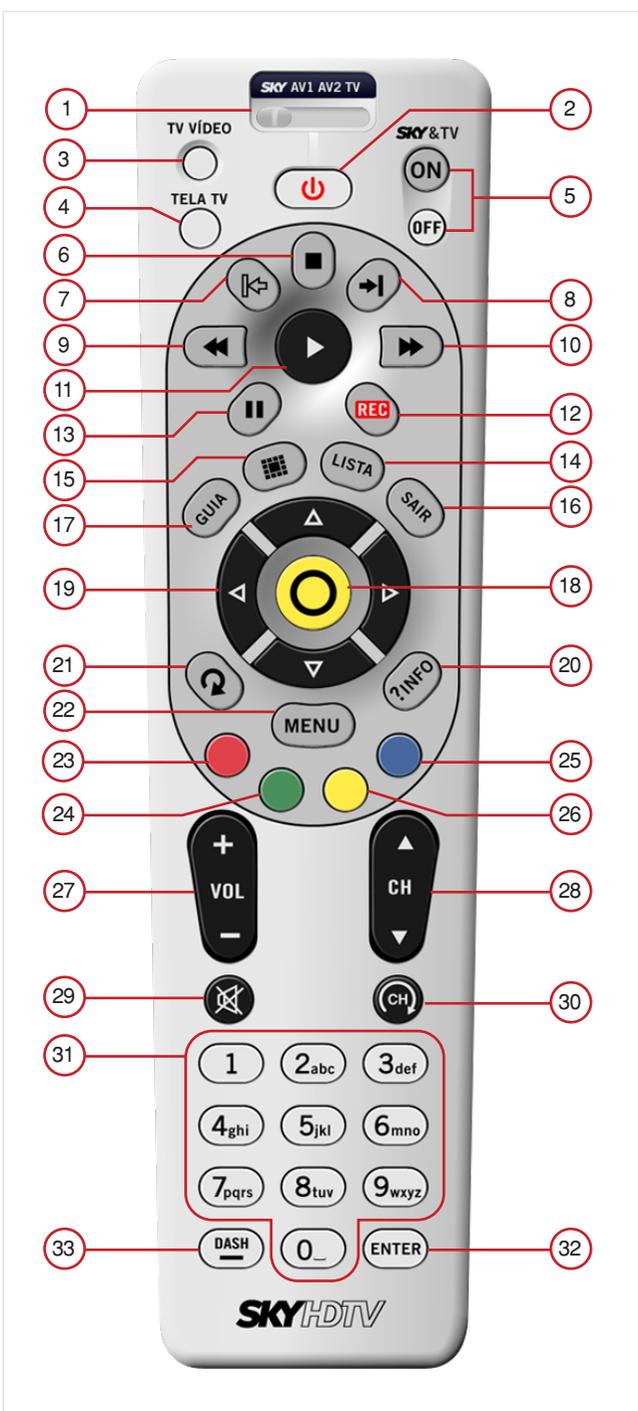

### 1 - MODO DE OPERAÇÃO

PERMITE CONTROLAR OUTROS EQUIPAMENTOS CONECTADOS À SUA TV

### 2 - LIGA/DESLIGA

LIGA/DESLIGA O EQUIPAMENTO SELECIONADO NO MODO DE OPERAÇÃO

### 3 - TV VÍDEO

PERMITE VISUALIZAR OUTROS EQUIPAMENTOS CONECTADOS À SUA TV

### 4 - TELA/TV

ALTERA O FORMATO E A RESOLUÇÃO DA IMAGEM DA TV

### 5 - SKY & TV

LIGA/DESLIGA SEU SKY HDTV E SUA TV AO MESMO TEMPO.  
O CONTROLE REMOTO PRECISA SER PREVIAMENTE CONFIGURADO PARA OPERAR SUA TV TAMBÉM

### 6 - STOP

PERMITE PARAR EXIBIÇÃO OU A GRAVAÇÃO DE UM PROGRAMA.

### 7 - REPLAY

RETORNA ALGUNS SEGUNDOS DA PROGRAMAÇÃO AO VIVO.

### 8 - PULAR

AVANÇA ALGUNS SEGUNDOS DA PROGRAMAÇÃO GRAVADA. MANTENHA PRESSIONADO PARA IR DIRETAMENTE AO FINAL DA GRAVAÇÃO.

### 9 - VOLTAR

VOLTA A PROGRAMAÇÃO EM DIFERENTES VELOCIDADES

### 10 - AVANÇAR

AVANÇA A PROGRAMAÇÃO EM DIFERENTES VELOCIDADES.

### 11 - PLAY

EXIBE O VÍDEO GRAVADO. MANTENHA PRESSIONADO PARA ATIVAR O MODO DE CÂMERA LENTA

### 12 - REC

GRAVA OS PROGRAMAS QUE VOCÊ ESCOLHER.

### 13 - PAUSE

PAUSA A PROGRAMAÇÃO E ATIVA A FUNÇÃO LIVE PAUSE EM PROGRAMAS AO VIVO

### 14 - LISTA

ACESSA SEUS PROGRAMAS GRAVADOS.

### 15 - CANAL DO CLIENTE

ACESSA O CANAL DO CLIENTE

### 16 - SAIR

SAI DAS TELAS DE MENU E VOLTA PARA O ÚLTIMO PROGRAMA VISUALIZADO.

### 17 - GUIA

ACESSA O MEU GUIA DE PROGRAMAÇÃO.

### 18 - CONFIRMA

CONFIRMA AS OPÇÕES DESEJADAS.

### 19 - TECLAS DE NAVEGAÇÃO

POSSIBILITA A NAVEGAÇÃO PELOS MENU E DEMAIS RECURSOS.

### 20 - INFO

EXIBE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA.

### 21 - RETORNA

VOLTA PARA ÚLTIMA TELA VISUALIZADA.

### 22 - MENU

ACESSA O MENU SKY.

### 23 - TECLA VERMELHA

RETORNA EM 12 HORAS O MEU GUIA DE PROGRAMAÇÃO

### 24 - TECLA VERDE

AVANÇA EM 12 HORAS O MEU GUIA DE PROGRAMAÇÃO

### 25 - TECLA AZUL

ACESSA O MINI GUIA

### 26 - TECLA AMARELA

VISUALIZA A TELA DA FUNÇÃO OPÇÕES DE TV

### 27 - VOL

AUMENTA OU DIMINUI O VOLUME DO SOM.

### 28 - CH

MUDA O CANAL DA TV E DESCE A BARRA DE ROLAGEM DAS TELAS DO MENU.

### 29 - MUDO

LIGA/DESLIGA O SOM DA SUA TV

### 30 - PREV

ALTERNA PARA O ÚLTIMO CANAL VISUALIZADO.

### 31 - ALFANUMÉRICAS

PARA DIGITAR OS NÚMEROS DOS CANAIS E TEXTOS

### 32 - ENTER

CONFIRMA A NUMERAÇÃO DIGITADA.

### 33 - DASH

APAGA O PROGRAMA GRAVADO AO SER PRESSIONADO DUAS VEZES.

## DICAS RÁPIDAS

PRESSIONE **REC** DUAS VEZES PARA ATIVAR A GRAVAÇÃO RECORRENTE.

QUANDO O APARECER NA SUA TELA, APERTE O **BOTÃO CONFIRMA** PARA ACESSAR O CONTEÚDO INTERATIVO SKY.